


Disposizione Preliminare Impianto Aeraulico ⚠

Pianta Piano Rialzato

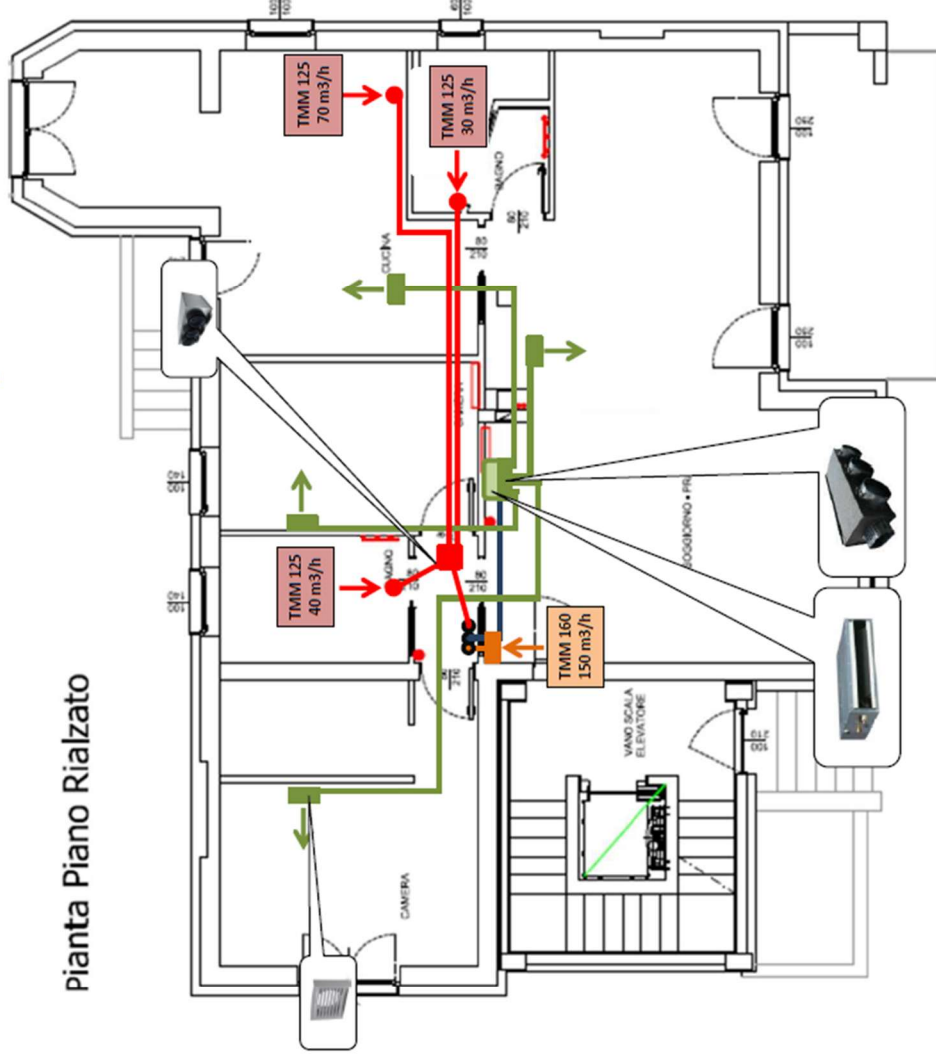

Circuito Immissione ed estrazione:
 Tubi da MDATEC a box ripartizione aria o raccordi a Y:
 160a int/ 210 e est
 Tubi da box ripartizione aria a bocchette immissione:
 100 e int /150 e est
 bocchetta a 100
 Tubo da box ripartizione aria a bocchette estrazione:
 125 e int /175 e est
 bocchetta a 125
 Tubi espulsione aria viziata:
 200 e int /250 e est
 Tubi entrata aria nuova:
 200 e int /250 e est
 Tubo ricircolo obbligatorio:
 160 e int /210 e est

LEGENDA

Elisair V

Controsoffitto da costruire

Circuito Estrazione Aria

Circuito Immissione Aria

Circuito Immissione Zona Notte

Circuito Aria Nuova

Circuito Espulsione Aria

Bocchetta a soffitto

Bocchetta a muro

Circuito Ricircolo

Pannello Comandi Touch screen

AIR+

Entrata Aria: ☒ Su tetto ☐ In facciata ☐ Da pozzo canadese

Esulsione Aria: ☒ Su tetto ☐ In facciata

LA DISTANZA MINIMA TRA PRESA ARIA NUOVA E FORO DI ESPULSIONE DEVE ESSERE ALMENO 3 METRI

Questo documento non è uno studio termico, costituisce solo una proposta tecnico commerciale basata sugli elementi che ci avete fornito. Vogliate rivolgervi al vostro termotecnico e al vostro installatore per il dimensionamento finale e i piani di montaggio dei sistemi qui riportati.