


ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Requisiti di impostazione

- Il dispositivo HCC100 può essere collocato direttamente a parete grazie ai 4 fori di montaggio o su una guida DIN standard.

Connessioni

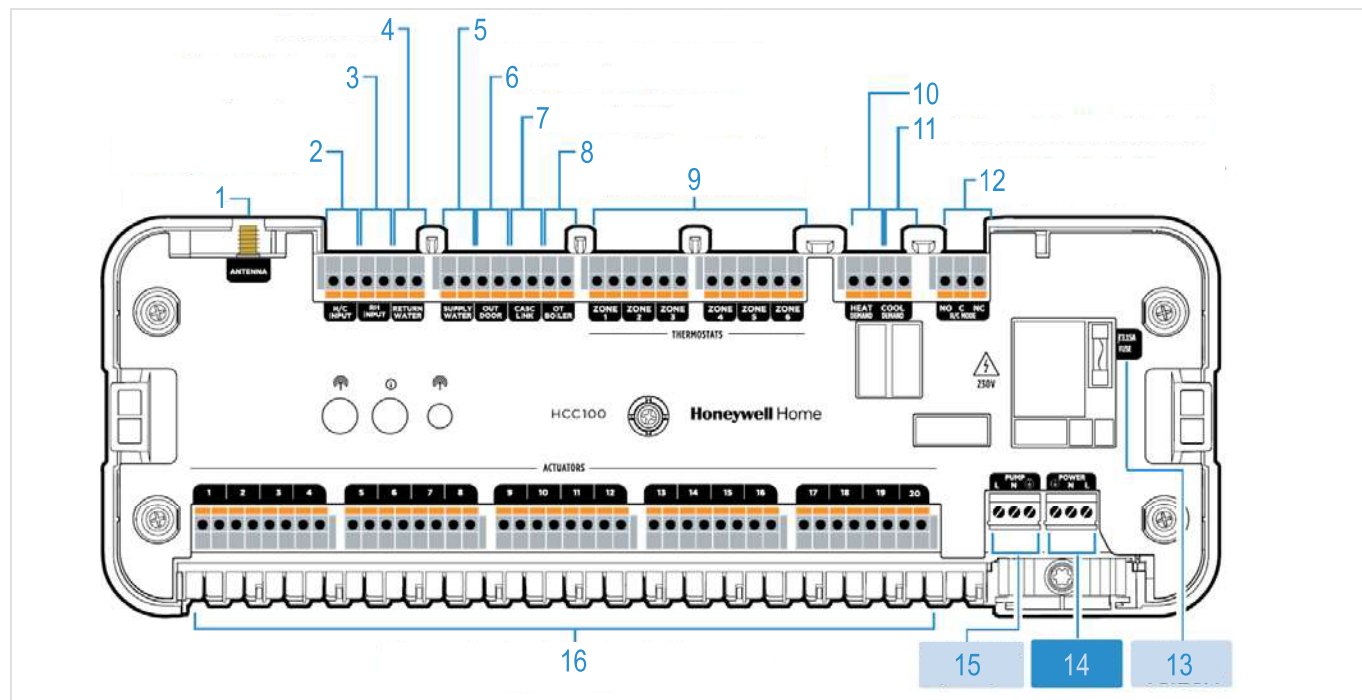

- 1 Antenna
- 2 Ingresso esterno per il cambio di modalità caldo/freddo
- 3 Ingresso interruttore umidità (on/off)
- 4 Uso futuro
- 5 Sensore della temperatura dell'acqua di alimentazione (20K NTC)
- 6 Sensore della temperatura esterna (20K NTC)
- 7 Collegamento a cascata
- 8 Apparecchio OpenTherm®
- 9 Termostati di zona
- 10 Richiesta di riscaldamento on/off (relè 24 - 230 V/1 A)
- 11 Richiesta di raffreddamento on/off (relè 24 - 230 V/1 A)
- 12 Uscita di cambio di modalità caldo/freddo (relè 24 - 230 V/1 A)
- 13 Fusibile T3,15 A
- 14 Rete elettrica (230 V AC)
- 15 Pompa 230 V AC
- 16 Uscite dell'attuatore termico per le zone (230 V AC/0,5 A) (liberamente configurabili)

